
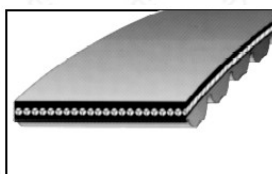
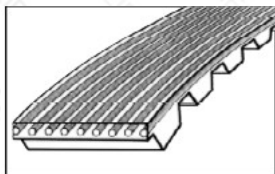


# Correia Sincronizadora em Aberta

MXL – XL – L – 3M – 5M – 8M – 14M - T5 – AT5 – T10 – AT10 – T20- AT20

Fabricação: Borracha neoprene com cordoneis em fibra de vidro ou em aço (por metro) ou Poliuretano com cordoneis de Aço (Pu/Aço)

Trabalha no sistema cremalheira ou carro (vai e volta)

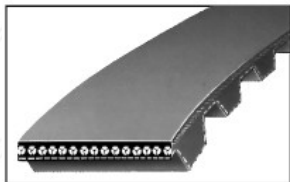

Passo MXL (dentes trapezoidais)  
MXL 025

Veja as polias na pagina 25

Passo XL (dentes trapezoidais)

XL 025  
XL 031  
XL 037  
XL 050

Veja as polias na pagina 27

Passo L (Dentes trapezoidais)

L 037  
L 050  
L 075  
L 100

Veja as polias na pagina 29

Passo H (Dentes trapezoidais)

H 050  
H 075  
H 100  
H 150  
H 200

Veja as polias na pagina 31

Passo XH (Dentes trapezoidais)

XH 100  
XH 200  
XH 300  
XH 400

Polias sob consulta.

Passo HTD<sup>s</sup> 3M (Dentes arredondados)

3M 06  
3M 09  
3M 15

Veja as polias na pagina 20

Passo HTD<sup>s</sup> 5M (Dentes arredondados)

5M 06  
5M 06  
5M 15  
5M 25

Veja as polias na pagina 21

Passo HTD<sup>s</sup> 8M (Dentes arredondados)

8M 20  
8M 30  
8M 50  
8M 85

Veja as polias na pagina 22

Passo HTD<sup>s</sup> 14M (Dentes arredondados)

14M 25  
14M 40  
14M 55  
14M 85  
14M 115

Veja as polias na pagina 23

Passo T5 (dentes trapezoidais)

6 T5  
8 T5  
10 T5  
12 T5  
16 T5  
20 T5  
25 T5  
32 T5  
50 T5

Veja as polias na pagina 37

Passo T10 (Dentes trapezoidais)

10 T10  
12 T10  
16 T10  
20 T10  
25 T10  
32 T10

40 T10

Passo T10 (dentes trapezoidais)  
50 T10  
75 T10  
100 T10

Veja as polias na pagina 39

Passo AT5 (Dentes trapezoidais)

6 AT5  
10 AT5  
16 AT5  
25 AT5  
32 AT5  
50 AT5

Veja as polias na pagina 41

Passo AT10 (Dentes trapezoidais)

16 AT10  
25 AT10  
32 AT10  
50 AT10

Veja as polias na pagina 42

Passo T20 (Dentes trapezoidais)

25 T20  
32 T20  
50 T20  
75 T20  
100 T20

Polias sob consulta.

Passo AT20 (Dentes trapezoidais)

25 AT20  
32 AT20  
50 AT20  
75 AT20  
100 AT20

Polias sob consulta.

Temperatura no local da transmissão de -30° até 70°C (POLIURETANO), é de -30° até 90° (NEOPRENE).  
Verifique sempre o alinhamento das polias e o desgaste das mesmas.  
Não utilize "alavancas" para instalar as correias.

Correias Schneider Ltda.

Pça. Bento de Camargo Barros, 64 - Pte Pequena / Metro Armênia - CEP 01101-020 – S. Paulo - SP - Fones: (11) 3326-3955/3315-0777 - Fax: (11) 3313-3258.

[www.correias.com.br](http://www.correias.com.br) / [www.polias.com.br](http://www.polias.com.br)